

特集「ハウゼコが解決！」

# モルタル用シリーズ

## モルタル用通気オーバーハング

# 日本唯一 モルタル 通気対応

モルタル用通気オーバーハング

モルタル定規が不要で美しく、  
防火上必要なモルタル塗厚も同時に確認できます。

YM66-1

モルタル用通気オーバーハング15

15mm


YM66-2

モルタル用通気オーバーハング20

20mm

## モルタル専用水切がない現状が壁の事故を起こす！

湿式モルタル外壁において通気層を設けるのが昨今常識化しつつあります。そのため従来は水切とモルタル定規を使用し、下図のような納めが必要でした。ところが、これには手間がかかるうえ「モルタルを水切まで塗りこんでしまう」等間違った施工により通気層の性能が発揮できず、逆に不具合を発生させ下の写真の様に住宅の耐久性を低下させる原因にもなっています。

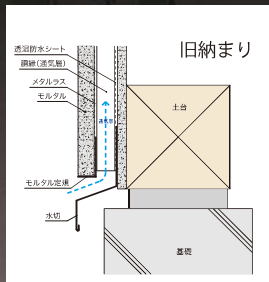

### 湿式外壁における土台水切の現状

2001年住宅金融公庫(現住宅金融支援機構)の仕様書の改定

↓  
湿式外壁の土台部に水切を取り付ける事が事実上ほとんどの住宅に推奨される

↓  
湿式外壁に土台水切が急速に普及

↓  
湿式外壁で土台水切を入れた標準施工が未確立

↓  
2001年以降、土台・胴縁等の防腐処理等が進み、劣化リスクが高くなる



不適切な施工による水切の腐食事例  
新築約1年半後にモルタルを取り除いた状態

## モルタル用土台水切

15mm

YM65-1

モルタル用土台水切15


20mm

YM65-2

モルタル用土台水切20



### モルタル用通気オーバーハング

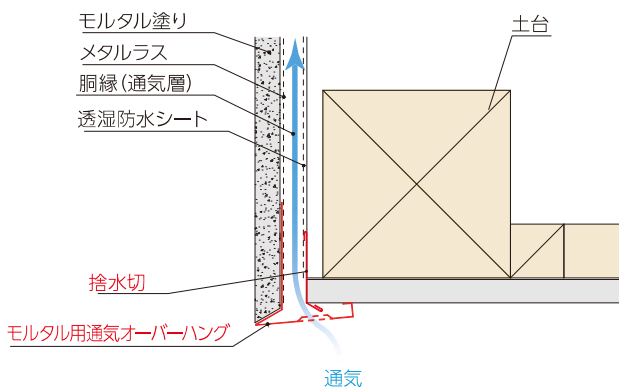

モルタル定規を使わなくても美しく、また防火上必要な塗り厚も確認できます。

### モルタル用土台水切

